



Instrukcja montażu zestawu lokomotywa manewrowa SM32/401Da

koło zamachowe
można zamocować przed
lub za silnikiem. Montaż przed
silnikiem ułatwia podłączenie przewodów
do silnika

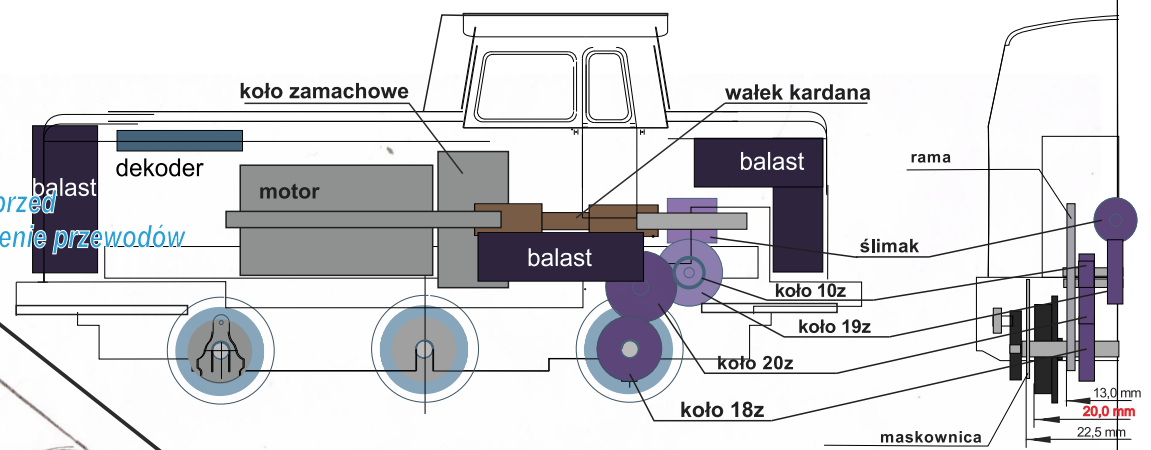

napęd

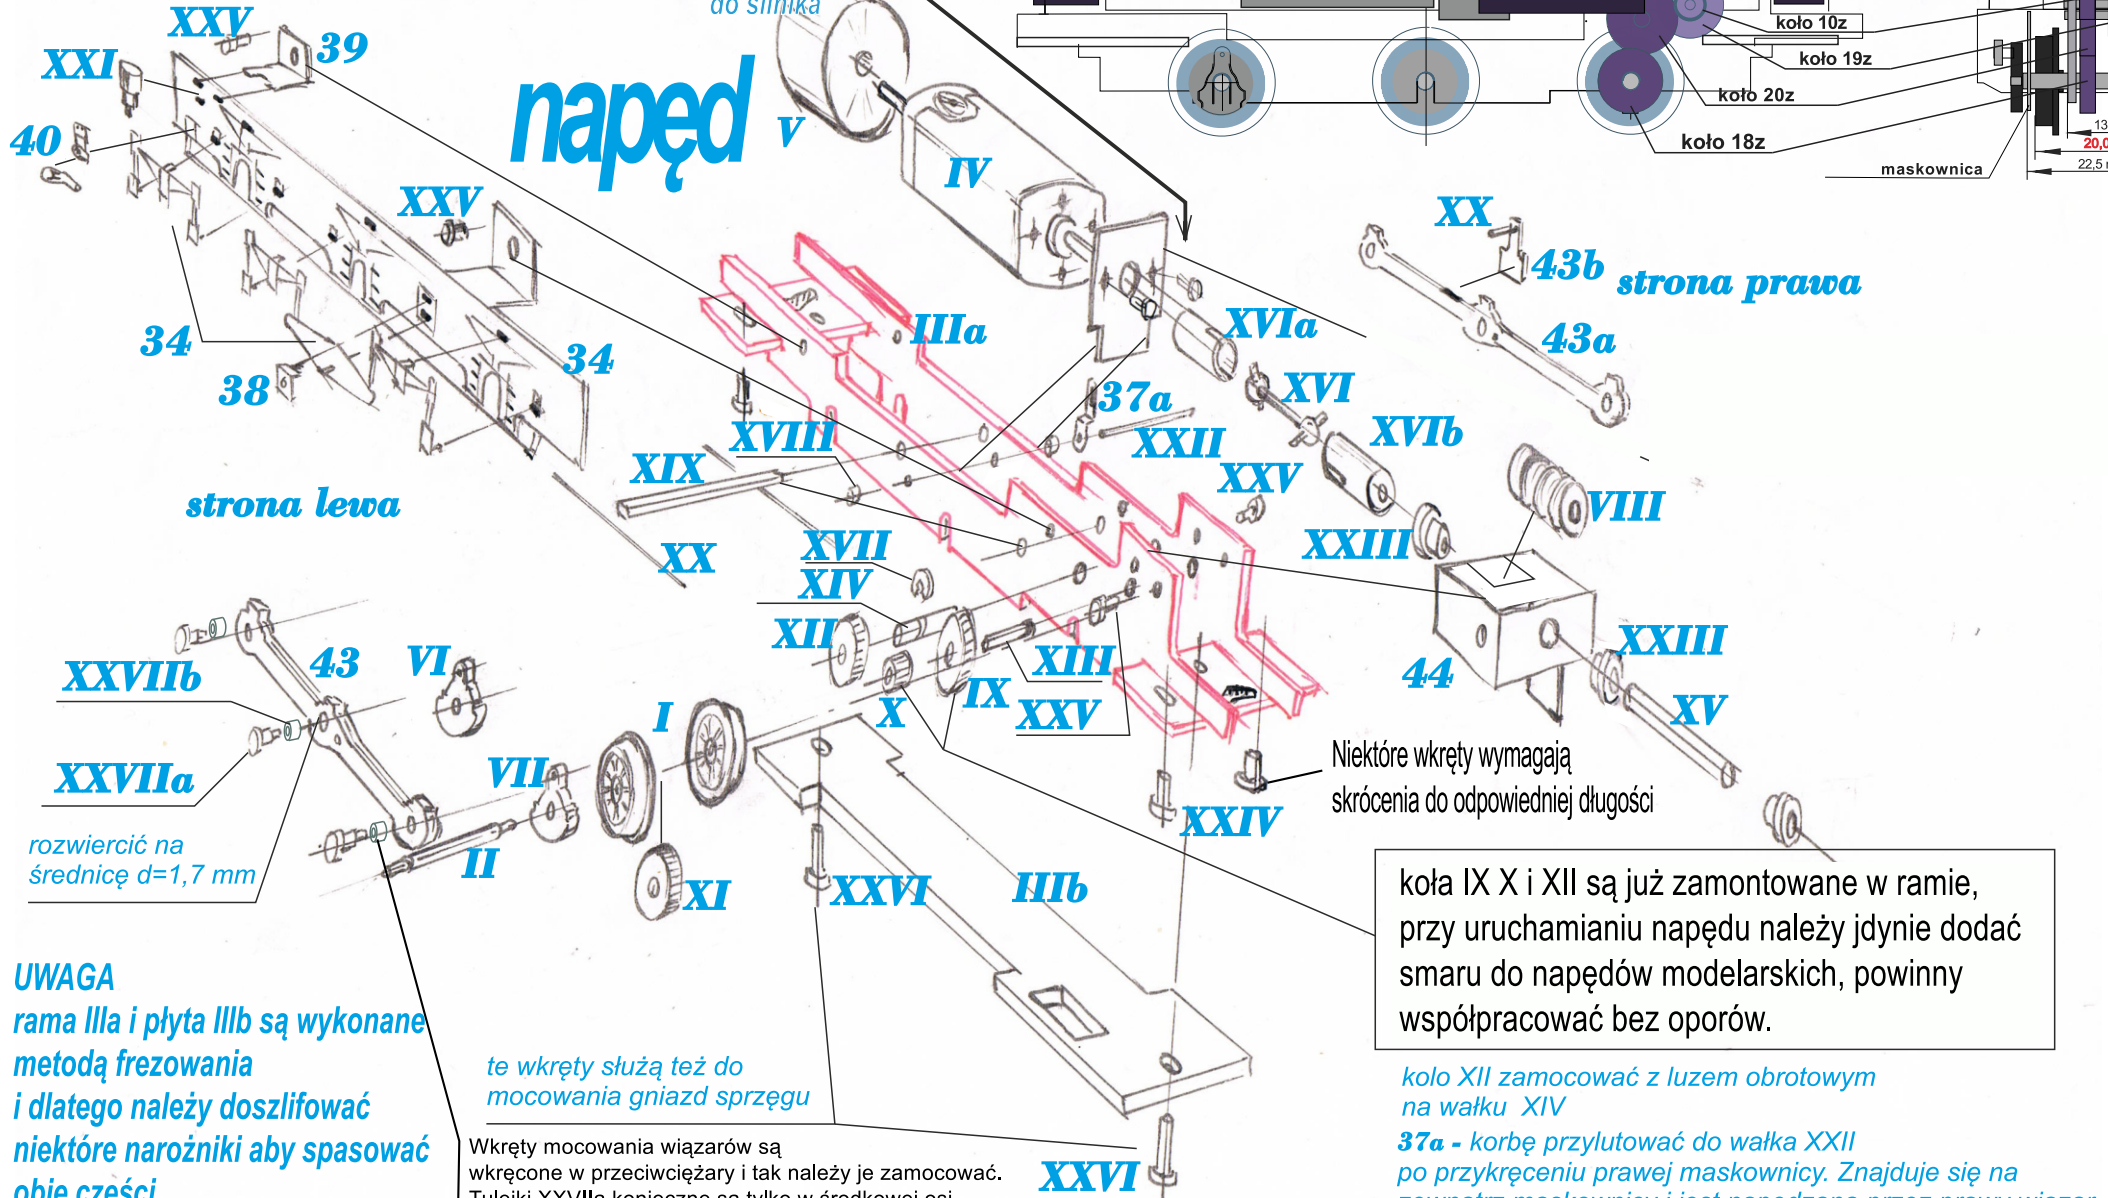

Niektóre wkręty wymagają skrócenia do odpowiedniej długości

koła IX X i XII są już zamontowane w ramie, przy uruchamianiu napędu należy jedynie dodać smaru do napędów modelarskich, powinny współpracować bez oporów.

koło XII zamocować z luzem obrotowym na wałku XIV

37a - korbę przylutować do wałka XXII po przykręceniu prawej maskownicy. Znajduje się na zewnątrz maskownicy i jest napędzana przez prawy wiązar. Alternatywnie można zamontować korbę nieruchomą - 37b

te wkręty służą też do mocowania gniazd sprzęgu

Wkręty mocowania wiązarów są wkręcone w przeciwiężary i tak należy je zamocować. Tulejki XXVIIa konieczne są tylko w środkowej osi. Wkręty wkręcać delikatnie a gdy napęd funkcjonuje prawidłowo gwinty zabezpieczyć przed odkręcaniem min. ilością kleju.

rozwiąć na średnicę $d=1,7\text{ mm}$

UWAGA
rama IIIa i płyta IIIb są wykonane metodą frezowania i dlatego należy doszlifować niektóre narożniki aby spasować obie części