przyrzad "0"

montaz elementow nap du w przyrzadzie:

1. umiescic zmontowany walek ze slimakami w przyrzadzie

2. nalozyc ostoje "do gory nogami"tak aby opierala sie na lozyskach walka

3. umiescic osie z lozyskami w gniazdach ostoi

4. odleglosc "a" wszystkich czterech krawedzi d podloza powinna byc jednakowa

5. przy uzyciu kleju np. cyjanoakrylowego zamocowac wszystkie lozyska do ostoi
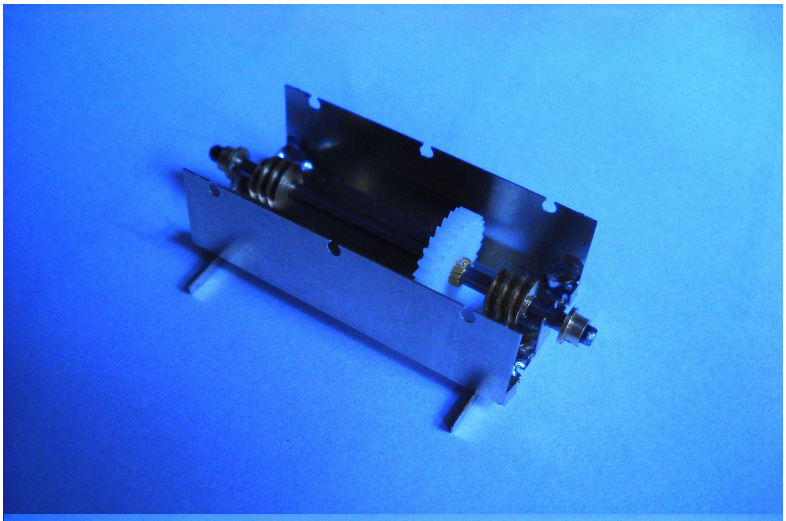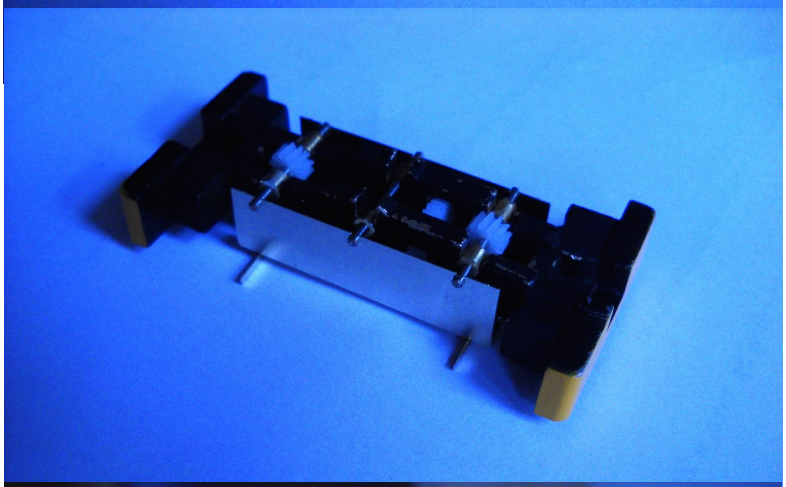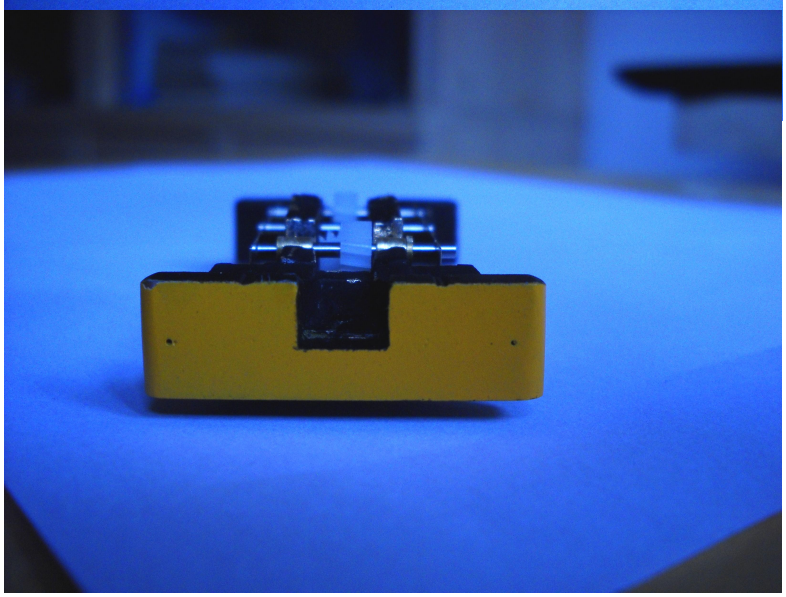
UWAGA,
Klejenie nalezy przeprowadzic bardzo oszczednie, gdyz kazda kropla kleju ktora dostanie sie pomiedzxy walek a lozysko natychmiast sklei wspolpracujace olementy.